

## 航道水深( water depth of waterway)


航道水深考量航行船舶受波、風、潮流等引起的搖動及下沉等，通常以大於滿載時吃水以深為宜。港區內航道航行通常以低速航行，通常可以下表所示泊地水深適用。港外航路船舶以正常速度航行，風、波、潮流等影響較大，或潮差大航道，宜增加餘裕。

航道水深 = 最大船舶滿載水深  
 + 波、風、流引起搖動  
 + 船體下沉  
 + 吃水差  
 + 餘裕水深

泊地水深

種類	船 型	水深	種類	船 型	水深
客	(總噸)	(公尺)	油	(重量噸)	(公尺)
	1000	5.5		1000	5.0
	3000	6.0		2000	5.5
	5000	7.5		3000	6.5
	10000	9.0		5000	7.5
	20000	10.0		10000	9.0
	30000	11.0		30000	12.0
	50000	13.0		50000	14.0
	100000	15.0		70000	15.0
	120000	17.0		100000	16.0
貨	(重量噸)	(公尺)	輪	150000	20.0
	700	4.5		200000	21.0
	1000	5.0		250000	22.0
	2000	5.5		(重量噸)	(公尺)
	3000	6.5		礦	10000
	5000	7.5	石	30000	12.0
	10000	9.0	專	50000	13.0
	15000	10.0	用	70000	15.0
	20000	11.0	船	100000	18.0
	30000	12.0		150000	20.0
40000	13.0	渡	(總噸)	(公尺)	
50000	14.0		1000	5.0	
			2000	5.5	

				3000	6.0
				4000	6.5
			輪	6000	7.5
				13000	8.0

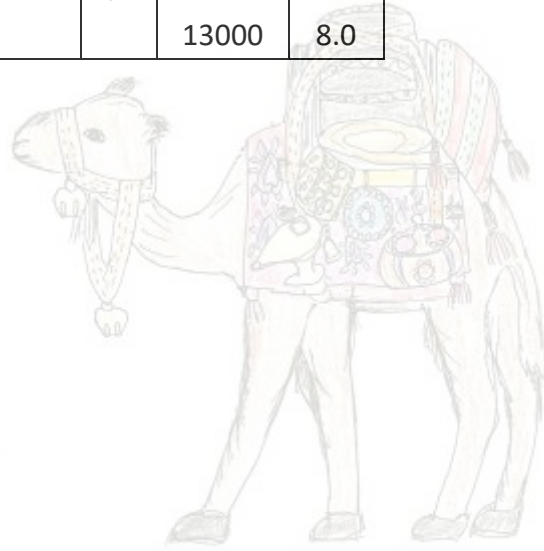

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈